

Контроллеры рулевого управления Mazda DP (DPA), Mazda S (SA), Mazda IR (IRA)

Руководство по подключению



КРУ Mazda_DP 05

Эти контроллеры управления позволяют с кнопок на руле управлять штатной автомагнитолой (Alpine, Clarion, Kenwood, JVC, Pioneer) и переключать режимы бортового компьютера при отсутствии штатного головного устройства.

Автомобили - Mazda-3 (с 2005 г.), Mazda-6, CX-7, CX-9

Mazda_DP – для управления автомагнитолами Pioneer, имеющими вход для подключения проводного джойстика,

Mazda_S – для управления автомагнитолами Alpine, Clarion, Kenwood, JVC, имеющими вход для подключения проводного джойстика,

Mazda_IR - для управления автомагнитолами Pioneer, Clarion, Kenwood, JVC, имеющими ИК-приемник и поддерживающими ИК-пульт.

В КРУ Mazda_DPA, Mazda_SA, Mazda_IR добавлена функция активации штатного усилителя (только для CX-7, CX-9).



Назначение проводов КРУ

1. красный – BATT (+12В постоянный).

2. желтый – ACC (+12В от замка зажигания).

Красный и желтый провода вместе не объединять!!!

3. черный – GND (земля)

4. зеленый – шина CAN H (CAN+).

5. серый – шина CAN L (CAN-).

6. синий – REM.LINE1, черный - REM.GND.

7. кабель с разъемом «миниджек-3,5» - цифровой выход для подключения к а/м ALPINE, CLARION, JVC. Для а/м KENWOOD – в комплекте с КРУ идет переходник. Для Mazda_IR в комплекте идет кабель с ИК-излучателем.

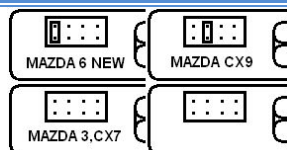


Рисунок 1

На корпусе КРУ (со стороны жгута проводов) имеется площадка для установки переключателей, с помощью которых осуществляется выбор автомобиля и головного устройства.

На рисунке 1 показано положение переключателей для выбора автомобиля на всех устройствах.

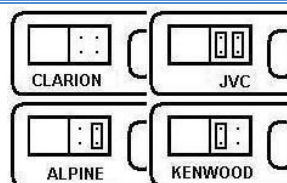


Рисунок 2

На рисунке 2 показано положение переключателей для выбора головного устройства (только для КРУ Mazda_S и Mazda_SA).

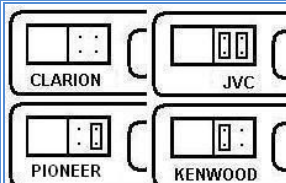


Рисунок 3

На рисунке 3 показано положение переключателей для выбора головного устройства (только для КРУ Mazda_IR и Mazda_IRA).




Рисунок 4

Для подключения контроллера Mazda DP05 к головным устройствам, имеющим обучаемый интерфейс (Carmani, Phantom), необходимо поставить переключатель, показанный на рисунке 4.

Инструкция по пользованию бортовым компьютером Mazda -3, -6, CX-7, CX-9

Вход в режим бортового компьютера осуществляется нажатием и удержанием (около 2 сек.) кнопки MUTE на руле. Подтверждением того, что адаптер перешел в режим управления бортовым компьютером будет кратковременное выключение звука установленной автомагнитолы.

Для Mazda-3, CX-7:

Управление будет осуществляться кнопками на руле - «влево» и «вправо». Они будут соответствовать кнопкам «INFO» и «CLOCK» на штатной автомагнитоле.

Для Mazda CX-9:

Управление будет осуществляться кнопками на руле - «влево» и «вправо». Они будут соответствовать кнопкам «INFO» и «CLOCK» на штатной автомагнитоле. Для установки часов будут использоваться кнопки «вверх» и «вниз» (громкость).

Для Mazda-6 new:

Кнопками на руле «влево» и «вправо» перемещается курсор бортового компьютера. Кнопки «вверх» и «вниз» - для изменения значения, на котором находится курсор. Для установки часов или обнуления показаний бортового компьютера используется кнопка «SET» на руле.

Наши координаты: 129075, Москва, Калибровская ул., 20А (м. Алексеевская)

info@trioma.ru

skype – trioma

тел.: 8-926-222-0784
(495) 772-62-62

icq 389-131-714